

FUNKCJE KLAWISZY

Na froncie regulatora znajdują się cztery klawisze

- F** - funkcyjny
- R** - rewersyjny
- ▲** - zwiększania
- ▼** - zmniejszania

Klawisz **F** umożliwia: dostęp do 1, 2, 3 pętli programowania w zależności od czasu jego wciśnięcia, ukazanie na wyświetlaczu parametrów programowania regulatora, zapamiętanie wyświetlanej wartości, gdy była modyfikowana lub nie.

Klawisz **R** umożliwia: cofanie do poprzedniego parametru z anulowaniem ewentualnej bieżącej zmiany, powrót do normalnej pracy bez zapamiętania zmiany, podobnie jak odczekanie 8sek
Wciśnięcie **F** i **R** odpowiednio zwiększenie albo zmniejszenie wyświetlanego parametru.
Wciśnięcie **▲** i **F** aktywacja albo de aktywacja funkcji samo strojenia parametrów regulacji PID

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW PRACY REGULATORA

Pętla 1 programowania: wciśnij klawisz *F* na mniej niż 4 sekund

WARTOŚĆ ZADANA TEMPERATURY dla Wy1 (_SP) zakres Lo do Hi, wstępnie 50

Po krótkim wciśnięciu klawisza *F* można klawiszami **▲** i **▼** zmienić wartość zadaną temperatury. Na wyświetlaczu ukazuje się na zmianę kod bieżącego parametru tj. *_SP* oraz jego bieżąca wartość. Powtórne wciśnięcie *F* bez odczekania 8 sek. zatwierdza zmianę i umożliwia dostęp do kolejnego parametru.

WARTOŚĆ TEMPERATURY ALARMU dla Wy2 (_SL) zakres -199 do 999, wstępnie 50


Można ją zmienić klawiszami **▲** i **▼**. Kolejne wciśnięcie *F* bez odczekania 8 sek. zatwierdza zmianę. Temperatura alarmu ma różne znaczenie w zależności od wybranego typu alarmu – patrz 2 pętla programowania parametr **LI**. Wyjście Wy2 - do którego ten parametr się odnosi - ma ustaloną histerezę równą -2° .

Pętla 2 programowania (_OP): wciśnij klawisz *F* na 4 do 8 sekund

Zasady wyboru parametru, zmiana jego wartości, zatwierdzenie zmiany, przejście do kolejnego parametru lub opuszczenie pętli dokonuje się według tych samych reguł klawiszami *F*, **▲** i **▼** oraz *R* jak w pętli 1.

PASMO PROPORCJONALNOŚCI (_Pb) zakres 0 do 999, wstępnie 100

Jeśli parametr **Pb** (w stopniach) jest równy zeru, to wyjście Wy1 regulatora pracować będzie w modzie włącz/wyłącz i w następnym kroku programowania można i należy ustawić histerezę. Dla procesów grzania należy ustalić histerezę ujemną **_H-** (a dodatnią wyzerować), dla chłodzenia dodatnią **_H+** (a ujemną wyzerować). Sterowanie wyjściem w zależności od temperatury i histerezy ilustrują rysunki:

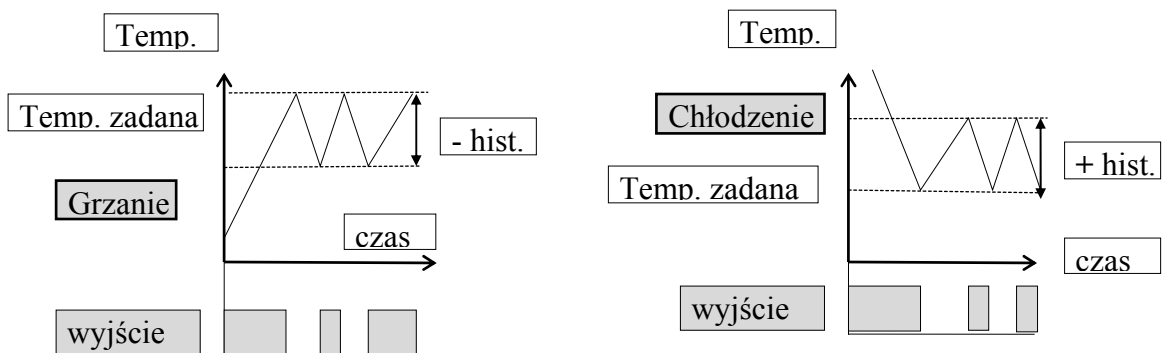

Jeśli parametr **Pb** będzie różny od zera to jego wartość jest interpretowana przez regulator jako pasmo proporcjonalności w algorytmie PID i w następnych krokach można i należy ustawić czas różniczkowania oraz czas całkowania. Te trzy parametry są niezbędne w algorytmie PID.

Omówiona przy końcu tego opracowania funkcja samo strojenia umożliwia ich automatyczny dobór

{ Gdy Pb>0 } CZAS RÓŻNICZKOWANIA (_dt) zakres 0 do 10.0, wstępnie 1.0

Jest to parametr (w sekundach) algorytmu PID sterowania wyjścia Wy1

{ Gdy Pb>0 } CZAS CAŁKOWANIA (_It) zakres 0 do 20, wstępnie 4

Jest to parametr (w sekundach) algorytmu PID sterowania wyjścia Wy1

{ Gdy Pb=0 } HISTEREZA DODATNIA (_H-) zakres 0 do 100, wstępnie 10

Jest to parametr (w stopniach) algorytmu włącz/wyłącz sterowania wyjścia Wy1 dla procesów chłodzenia.

{ Gdy Pb=0 } HISTEREZA UJEMNA (_H_) zakres 0 do 100, wstępnie 4

Jest to parametr (w stopniach) algorytmu włącz/wyłącz sterowania wyjścia Wy1.

Dla typowych procesów grania ustawia się histerezę ujemną, dodatnia histereza powinna być wyzerowana.

CZAS CYKLU (_Ct) zakres 0 do 100, wstępnie 10 lub 1 dla wyjścia mA, mV

Jest to parametr istotny jedynie przy sterowaniu PID tj. przy **Pb** różnym od zera Mały czas cyklu powoduje częstsze przełączanie Wy1, podwyższa dokładność sterowania, lecz jednocześnie powoduje szybsze zużycie części mechanicznych obwodu sterowania np. styków przekaźnika. Zwykle czas cyklu ustawia się na 5...10sek..

SKALA TEMPERATURY (_CF) °C lub °F wstępnie °C

Jest to typ skali temperatury: Celsjusza (C) albo Fahrenhajta (F). W Polsce używamy skali C


GRZANIE / CHŁODZENIE (_HC) H - grzanie lub C - chłodzenie, wstępnie C

Jest to mod pracy Wy1. W przypadku wyboru grzania **H** wyjście to jest aktywne poniżej temperatury zadanej, w przeciwnym wypadku (**C**) powyżej.

TYP ALARMU (_LI) zakres 0 do 8, wstępnie 8

Typ alarmu w funkcji wartości parametru **LI** ilustruje rysunek. Uwaga: rzeczywistą wartość temperatury alarmu przy *alarmie względnym* regulator wylicza jako różnicę temperatury zadanej **SL** i nastawionej temp. alarmu. Dzięki temu temperatura alarmu „nadaża” za zmianą temperatury zadanej.

Przy *alarmie absolutnym* ustawiona temperatura alarmu **SL** jest rzeczywistą temperaturą. inicjacji alarmu. Strzałki na rysunku oznaczają zakresy temperatur aktywności alarmu tj. wyjścia Wy2.

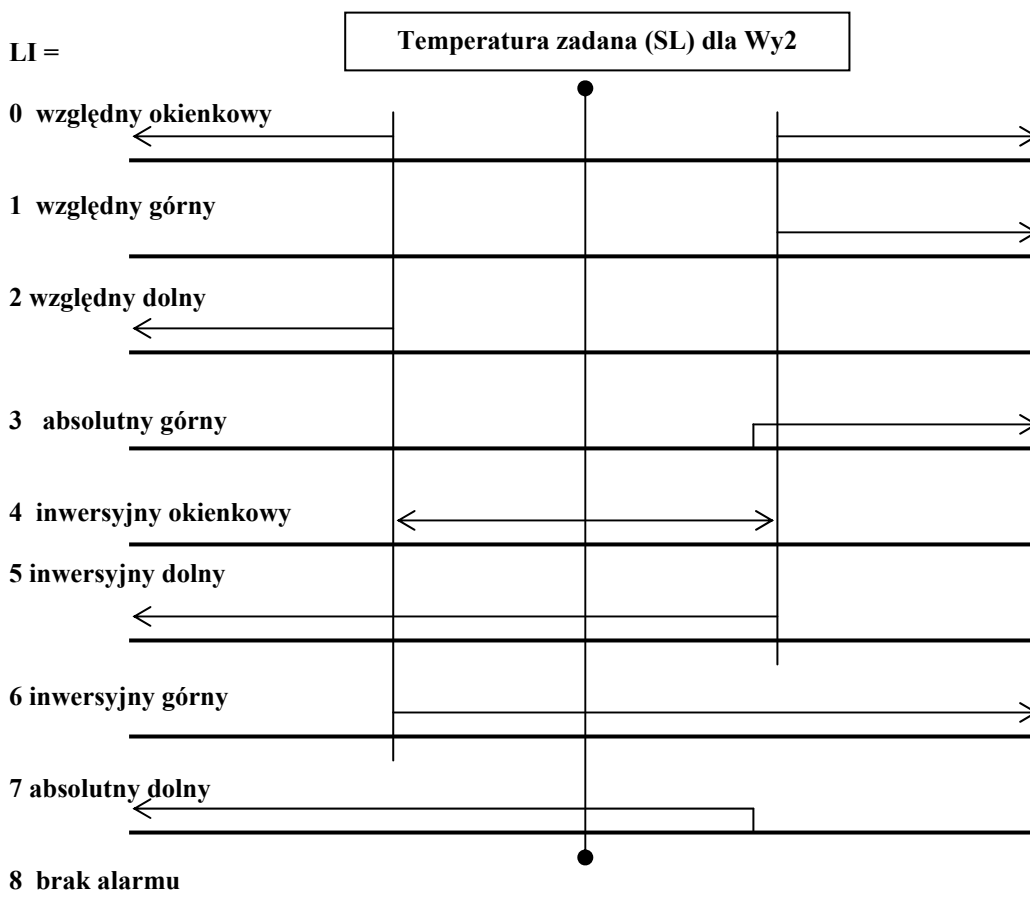

MINIMUM WARTOŚCI ZADANEJ (_Lo) zakres -199 do 999, wstępnie 0

Ogranicza możliwość zmiany temperatury zadanej SP od dołu przez użytkownika w pętli 1 programowania regulatora. Parametr ten nie jest automatycznie przeskalowywany przy wyborze rodzaju czujnika w pętli 3.

MAKSIMUM WARTOŚCI ZADANEJ (_Ho) zakres -199 do 999, wstępnie 500

Ogranicza możliwość zmiany temperatury zadanej SP od góry przez użytkownika w pętli 1 programowania regulatora. Parametr ten nie jest automatycznie przeskalowywany przy wyborze rodzaju czujnika w pętli 3 programowania. Ograniczenie maksymalnej temperatury zadanej dla Wy1 można wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa sterowanego urządzenia

Pętla 3 programowania (_Cn): wciśnij klawisz *F* na więcej niż 8 sekund

Zasady wyboru parametru, zmiana jego wartości, zatwierdzenie zmiany, przejście do kolejnego parametru lub opuszczenie pętli dokonuje się według tych samych reguł klawiszami *F*, ▲ i ▼ oraz *R* tak jak w pętli 1.

OFFSET (_OF) zakres -100 do 100, wstępnie 0

Ten parametr ma wpływ na wyświetlaną temperaturę, umożliwia korekcję/przesunięcie wskazań z czujnika temperatury w dół lub w górę. w zakresie -99°C do 99°C. Zwykle jego wartość jest zerowa.

POZIOM BLOKADY PARAMETRÓW - KLUCZ (_KL) zakres 0 do 3, wstępnie 0

Umożliwia blokadę zmiany zaprogramowanych parametrów w zależności od wartości zmiennej KL.

- 0 - wszystkie parametry dostępne, dioda LK na froncie regulatora wygaszona
- 1 - zmiana parametrów w pętli 3 programowania zablokowana, dioda LK wygaszona
- 2 - zmiana parametrów w pętlach 2 i 3 programowania zablokowana, dioda LK świeci się
- 3 - zmiana wszystkich parametrów programowania zablokowana, dioda LK świeci się

RODZAJ WEJŚCIA - CZUJNIKA (_In) zakres 0 do 4, wstępnie 2

W zależności od wartości parametru *In* można ustalić rodzaj wejścia regulatora do współpracy z czujnikiem temperatury. Wstępnie wejście jest skonfigurowane dla czujnika termoparowego typu J.

- 0 Pt100 -199°C do 500°C
- 1 Pt100 -19,9°C do 99,9°C
- 2 J (Fe-CuNi) 0°C do 900°C
- 3 K (NiCr-NiAl) 0°C do 999°C
- 4 opcjonalnie możliwe wejście prądowe mA albo napięciowe mV

MINIMUM DLA WEJŚCIA LINIOWEGO (_dL) zakres -199 do 999, wstępnie 0

Jeśli regulator ma wejście prądowe lub napięciowe (mA lub mV), *In* = 4, parametr *dL* umożliwia ustalenie wizualizowanej wartości dla zerowego sygnału wejściowego.

MAKSIMUM DLA WEJŚCIA LINIOWEGO (_dH) zakres -199 do 999, wstępnie 999

Jeśli regulator ma wejście prądowe lub napięciowe to parametr *dH* umożliwia ustalenie wizualizowanej wartości dla maksimum sygnału wejściowego..

KROPKA DZIESIĘTNA (_dP) zakres 0 do 2, wstępnie 0

Jeśli regulator ma wejście prądowe lub napięciowe, parametr *dP* umożliwia ustalenie położenia kropki dziesiętnej.

- 0= 0 – 999
- 1= 0 – 99.9
- 2= 0 – 9.99

AKTYWNY RESET - ARW (_AS) zakres 0 do 100, wstępnie 10

Jest to parametr związany z regulacją PID, zwany często ARW. Umożliwia osiągnięcie większej dokładności stabilizacji temperatury w pobliżu wartości zadanej.

Funkcja specjalna: SAMO STROJENIE wciśnij klawisze ▲ łącznie z F

Gdy wybrany został algorytm regulacji PID - czyli *Pb*>0 - funkcja ta umożliwia automatyczny dobór parametrów *Pb*, *dt*, *It*. Aby auto adaptacja dała rezultat należy ją uaktywnić na początku normalnej pracy sterowanego urządzenia, gdy temperatura mierzona jest znacznie niższa od zadanej (urządzenie jest zimne).

Po aktywacji wyłączy się sama, gdy parametry algorytmu PID zostaną dobrane i zapamiętane.

Powtórne wciśnięcie klawiszy *F* łącznie z ▲ pozwala ręcznie opuszczenie, zamknięcie tej funkcji.

W czasie samo strojenia dioda AT w polu wyświetlacza temperatury jest zapalona

RECZNY DOBÓR NASTAW PID

Proces samo strojenia w większości procesów zapewnia zadowalającą jakość regulacji. Czasami istnieje konieczność samodzielnej zmiany nastaw w celu dokładniejszego doboru wartości.

Ponieważ wszystkie parametry PID oddziałują między sobą, należy wprowadzać stopniowe zmiany tylko jednego z nich i obserwować przebieg regulacji. Dobrą praktyką przed wprowadzeniem kolejnych zmian jest zachowanie bieżących z krótkim opisem przebiegu uchybu temperatury procesu.

Gdy temperatura zbyt wolno zbliża się do zadanej można spróbować:

- zmniejszyć wartość Pb
- zmniejszyć wartość It
- zmniejszyć wartość dt

Gdy temperatura oscyluje wokół zadanej można spróbować:

- zwiększyć wartość Pb
- zwiększyć wartość It
- zmniejszyć wartość dt

Gdy jest duże przeregulowanie można spróbować:

- zwiększyć wartość Pb
- zwiększyć wartość It
- zwiększyć wartość dt

INSTALACJA

Należy zwrócić uwagę na właściwe warunki pracy regulatora szczególnie zasilanie.. Nie przeciążać wyjścia poza dopuszczalną granicę.

Wstępnie regulator jest ustawiony do współpracy z termoparą typu J tj. żelazo-kostantan, regulację PID bez automatycznego samo strojenia, alarm nieaktywny, blokada nastaw wyłączona.

Zmiany parametrów zgodnie z wymaganiami procesu sterowania można ustawić wg. instrukcji.

Połączenia zasilania, czujnika temperatury i wyjść należy dokonać do rozłączalnego gniazda zgodnie z rysunkiem na obudowie regulatora, gdzie angielskie nazwy oznaczają: *Supply* zasilanie, *Tc* termoparę, *RTD* czujnik rezystancyjny Pt100, *Main* wyjście sterujące Wy1, *Limit* wyjście alarmowe Wy2.

Jeśli używany czujnik Pt100 jest dwuprzewodowy, trzecie wejście kompensujące regulatora należy zewrzeć.

Do mocowania aparatu służą specjalne obejmy. Otwór w panelu powinien mieć wymiar 71*29mm

CZYSZCZENIE REGULATORA

Frontową część regulatora można czyścić miękką szmatką wodą z mydłem. Należy unikać rozpuszczalników organicznych, środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę aparatu.

GWARANCJA

Regulator posiada 12-to miesięczną gwarancję od daty sprzedaży. Nieprawidłowe użytkowanie, błędna instalacja powodują utratę prawa do gwarancji.

W przypadku uszkodzenia regulatora należy dostarczyć go do sprzedawcy z dokładnym opisem usterki, instalacji, warunków w których pracuje itp. Koszty transportu ponosi właściciel regulatora

